

REINIGUNG

- LS - seitliche Ladebrückenabdichtung
LRF - hintere Ladebrückenabdichtung


Um die Lebensdauer der Abdichtungen langfristig zu erhalten und Verrutschen zu verhindern, müssen die Abdichtungen in regelmäßigen Abständen ausgefegt bzw. ausgesaugt werden, je nach Beanspruchung.

Seitliche Ladebrücke:

Für die Seitenabdichtung ist es notwendig, die Brücke hoch zu fahren, Notstopp zu betätigen und falls vorhanden, eine Sicherheitsstange unter der Brücke zu platzieren. Danach Holzspäne und andere Verunreinigungen aus der Dichtung fegen/saugen und wenn notwendig mit Wasser ausspülen, jedoch nicht mit einem Hochdruckreiniger!

Hintere Ladebrückenabdichtung:

Nach Reinigung der Seitenabdichtung die Brücke wieder in Nullposition fahren und die hintere Abdichtung mit einem Handfeger bzw. vorsichtig mit einem Staubsauger (minimale Saugleistung) vom vorhandenen Staub und Dreck säubern, wenn notwendig mit Wasser nachspülen. Keinen Hochdruckreiniger verwenden!

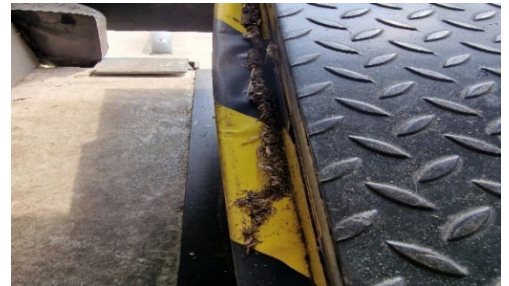

Es ist wichtig, den Wartungsintervall regelmäßig durchzuführen und mit Ihrem Gebäudereinigungsdienst abzustimmen.