
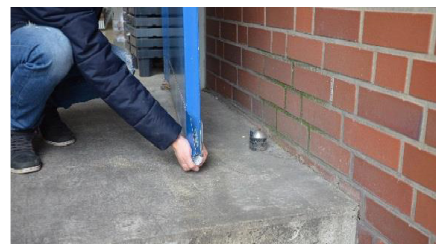


Montageanleitung

D-Serie für Türen

1. Demontage der vorhandenen Dichtungen inkl. aller vorstehenden Befestigungen wie Schrauben, Nieten! Die zukünftige Auflagefläche muss mindestens eben sein.
2. Säuberung der Außen- und Innenseite des Türblattes im unteren Bereich in einer Höhe von mind. 130 mm mit Em-flex SRS 500 Reiniger.
3. Vorbereitung der Nagersperre zur Montage:
Mit der farbigen Seite auf sauberen Untergrund legen und einseitig hochklappen. Es soll ein L-Winkel entstehen, direkt zu Beginn der Metalleinlage.
4. Die Tür öffnen auf ca. 80°. Die Nagersperre mit der aufgeklappten Seite nach außen parallel unter das Türblatt schieben.
5. Den aufgeklappten Schenkel der Nagersperre am Scharnierband beginnend an das Türblatt passend anlegen und waagrecht über das gesamte Türblatt anbringen.
6. Auf der Innenseite die Nagersperre hochziehen und gegen das Türblatt anlegen. Ggf. mit der Hand auf der Schlossseite eine Rinne formen - zur bündigen Anlage.
7. Mit einer kurzen Klinge die senkrecht überstehenden Enden einschneiden – nicht abschneiden!
8. Von der Innenseite des Türblattes Passschnitt (Schrägschnitt) ausführen. Hierzu die lange Klinge an die Innen- und Außenkante anlegen und den Überstand mit kurzem Ruck an der Klinge hoch abreißen.
Achtung: die Klinge austauschen, wenn ca. 5 Stück montiert sind.
9. Die beschädigungsfreie Justierung der Nagersperre bei geschlossener Tür erfolgt mit einem Spachtel. Den Spachtel vorsichtig zwischen angelegte Nagersperre und Türblatt schieben und den Magneten lösen. Nagersperre herunterdrücken und den Magneten waagrecht andrücken. Diesen Vorgang ggf. beidseitig so oft wiederholen, bis der Spalt geschlossen ist.

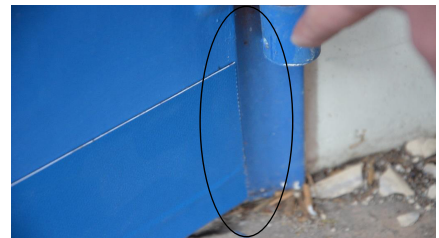

Montageanleitung

D-Serie für Türen



em-flex D-Serie Montagevideo

